LANBAO

Ультразвуковой датчик серии UR30-CM4

Руководство по эксплуатации

0…5В / 0…10В / 4…20 мА



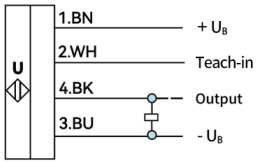
CE

RoHs

Меры предосторожности

- Не подавайте напряжение, отличное от нормального рабочего напряжения, чтобы избежать выхода устройства из строя.
- Не тяните за соединительные провода во избежание повреждения электрических контактов.
- Не закрывайте поверхность зондов датчика, чтобы не ухудшить его зону обнаружения.
- Используйте для крепления прилагаемую монтажную гайку и избегайте нестандартных крепежных элементов, это необходимо для обеспечения стабильного срабатывания.
- Избегайте сильных механических вибраций, воздействия сильных электромагнитных полей и резких потоков воздуха в зоне работы датчика.
- Не разбирайте датчик самостоятельно. При возникновении неисправностей обращайтесь в сервисную службу. Компания не несет ответственности за последствия, вызванные несанкционированной разборкой оборудования.

■ Схема подключения









Только для моделей с разъемом

■ Технические характеристики

Модель			
	0…5В	UR30-CM4DU5	UR30-CM4DU5-E2
	0…10В	UR30-CM4DU10	UR30-CM4DU10-E2
	4…20мА	UR30-CM4DI	UR30-CM4DI-E2
Расстояние срабатывания		200-4000мм	
Слепая зона		0-200мм	
Разрешающая способность		1мм	
Точность повторения		±0.15% от полной шкалы	
Абсолютная точность		±1% (компенсация температурного дрейфа)	
Время отклика		300мс	
Гистерезис		2мм	
Частота переключения		3Гц	
Задержка включения питания		＜500мс	
Напряжение питания		9...30BDC	
Ток без нагрузки		≤25мА	
Входной сигнал		С функцией обучения	
Индикация		Красный светодиод: в режиме обучения цель не обнаружена, всегда горит; Желтый светодиод: в рабочем режиме, состояние переключателя; Синий светодиод: цель обнаружена в режиме обучения, мигает; Зеленый светодиод: индикатор питания, всегда горит	
Рабочая температура		-25℃...70℃（248-343K）	
Температура хранения		-40℃...85℃（233-358K）	
Характеристики выхода		Поддержка обновления и изменения типа выходного сигнала	
Материал		Медно-никелевое покрытие, эпоксидная смола, заполненная стеклянными шариками	
Степень защиты		IP67	
Соединение		ПВХ кабель 2м	Разъем M12 4 пин

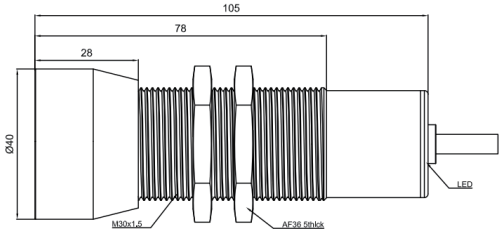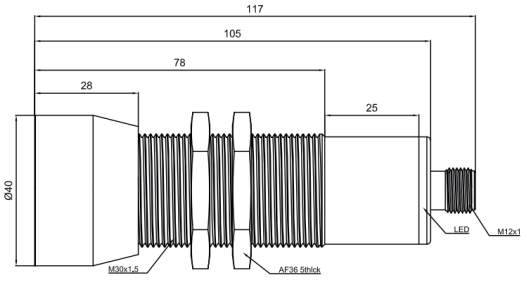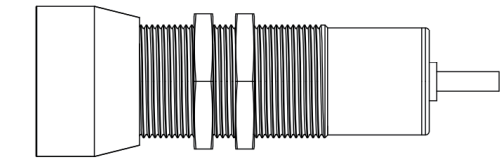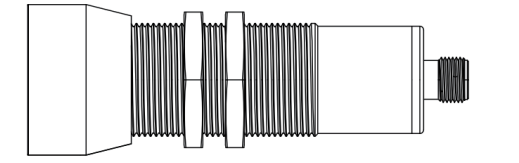■ Габаритные размеры

Кабель	Разъем
	
	

■ Установка диапазона срабатывания

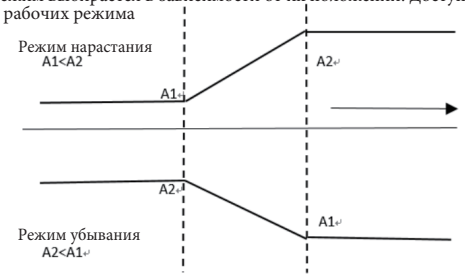
Заводская настройка: режим нарастания по умолчанию,

A1= 200мм； A2= 4000мм

A1：Минимальное выходное значение соответствует расстоянию до точки

A2: Максимальное выходное значение соответствует расстоянию до точки

Рабочий режим: A1 и A2 могут обучаться независимо, рабочий режим выбирается в зависимости от их положений. Доступно 2 рабочих режима



Для начала, подключите питание. Загорится зеленый индикатор.

Настройка точки A2:

1) Поместите измеряемый объект в то место, где необходимо установить расстояние.

2) Соедините белый провод (обучающий провод) и коричневый провод (положительный полюс) вместе. В течение этого периода, если измеряемый объект найден, мигает синий индикатор. Это состояние длится две-три секунды. Отсоедините белый провод, тогда настройка точки A2 выполнена успешно. Если в течение периода настройки объект не обнаружен, загорится красный индикатор.

Настройка точки A1:

1) Поместите измеряемый объект в то место, где необходимо установить расстояние.

2) Подсоедините белый провод (обучающий провод) к синему проводу (отрицательный полюс) и повторите описанные выше действия.

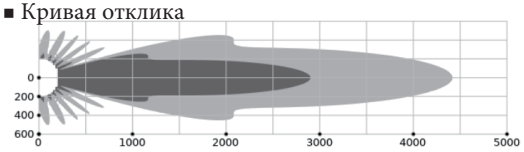
Прим.: для обеспечения максимальной точности и стабильности системы не устанавливайте точки A1 и A2 в пределах 20 мм от слепой зоны. бучается при включении /подачи питания в течении 5 минут. Повторное обучение надо отключить и заново подать питание и обучать опять в течении 5 минут

■ Установка

Поскольку ультразвуковые датчики являются направленными, необходимо тщательно выбирать монтажное положение.

Рекомендуется устанавливать датчик перпендикулярно измеряемому объекту для повышения точности измерений.

■ Кривая отклика



Темная зона: ПВХ труба диаметром 75мм Единицы измерения: мм

Светлая зона: плоская пластина 300мм*300мм

Прим.: Возможны отклонения, приведено для справки