
Выносная панель управления H06KP

Назначение

Дополнительная выносная панель управления для преобразователей частоты серии IBD_E на мощности от 4 до 350 кВт.

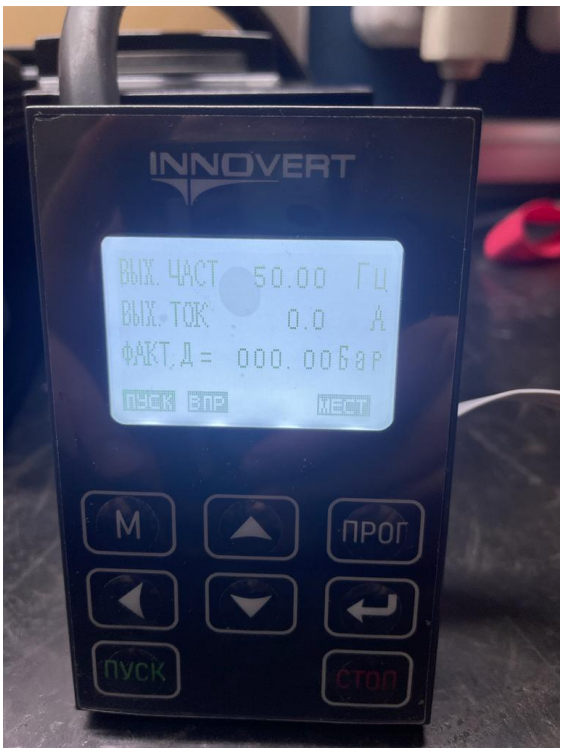

Предназначена для крепления на шкафах (щитах) управления IP31/IP54, настройки и отображения информации без непосредственного постоянного доступа к преобразователю частоты во время его работы.

Технические данные

- Четыре строки информации на дисплее;
- Поддержка русского языка;
- Вместе с панелью идут в комплекте:

  - держатель панели IP54,
  - крепеж держателя на вертикальной поверхности,
  - кабель с разъемами длиной 2 м,
  - крепеж кабеля к панели.



Особенности подключения

При подключении выносной панели управления H06KP для преобразователей частоты серии IBD_E необходимо выполнить 5 этапов:

1. Снять лицевой кожух IP20 с преобразователя частоты IBD_E.




2. Подключить разъем кабеля выносной панели управления H06KP (разъем черного цвета) к разъему на плате управления (разъем черного цвета) преобразователя частоты IBD_E.




3. Закрепить разъем кабеля к панели управления H06KP (разъем белого цвета). Положение разъема (вырез снизу) должен совпадать с выступом на выносной панели управления H06KP.



4. Установить DIP-переключатели черного цвета (2 вертикальных переключателя) из положения BMQ в положение LCD2.

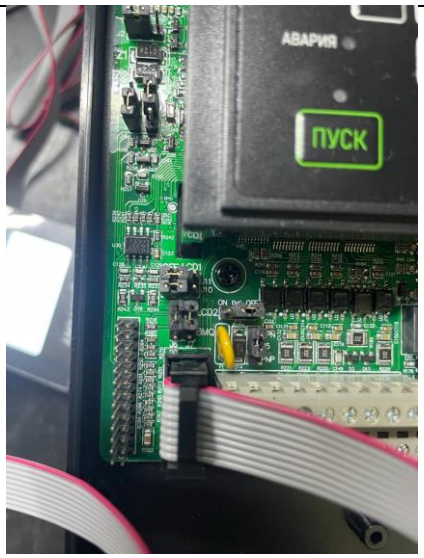

5. Подать напряжение питания на преобразователь частоты IBD_E.

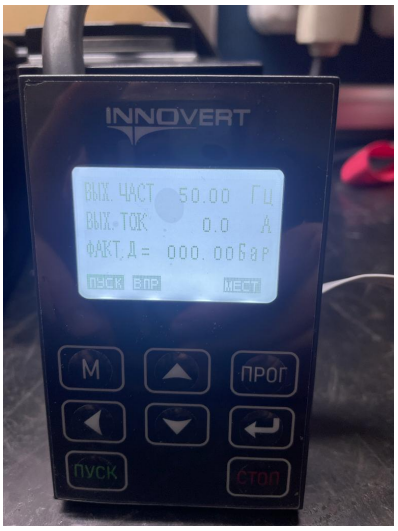

Габаритные размеры

	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Масса, кг
Панель управления H06KP без держателя	63,5	101	20	0,08
Панель управления H06KP вместе с держателем	73,5	122	21	0,11