ifm electronic


CE

Notice d'utilisation
Aide au réglage laser pour
barrages immatériels de sécurité /
barrières de sécurité multifaisceaux
Type OY9xxS

FR

efector200

EY3098

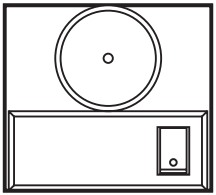

704916 / 00 08 / 2010

Contenu

1 Remarque préliminaire 2
1.1 Symboles utilisés 2
1.2 Avertissements utilisés 2
2 Consignes de sécurité 2
3 Fonctionnement et caractéristiques 3
4 Montage 4
5 Maintenance, réparation et élimination 5
5.1 Remplacement des piles 5

1 Remarque préliminaire

1.1 Symboles utilisés

▶ Action à faire

→ Référence

1.2 Avertissements utilisés

⚠ AVERTISSEMENT

Avertissement de dommages corporels graves.
Danger de mort ou de graves blessures irréversibles.

2 Consignes de sécurité


⚠ AVERTISSEMENT

Lumière laser visible ; classe de protection laser 2.

L'utilisation d'autres éléments de service ou d'autres réglages peut résulter à l'exposition aux rayonnements dangereux. Lésion de la rétine possible.

- ▶ Ne pas regarder le faisceau laser !
- ▶ Prendre en compte les avertissements sur l'étiquette du produit.
- ▶ N'activer l'appareil que pour le réglage.
- ▶ En cas de non usage pour une longue durée, enlever les piles de l'appareil.

Etiquette du produit

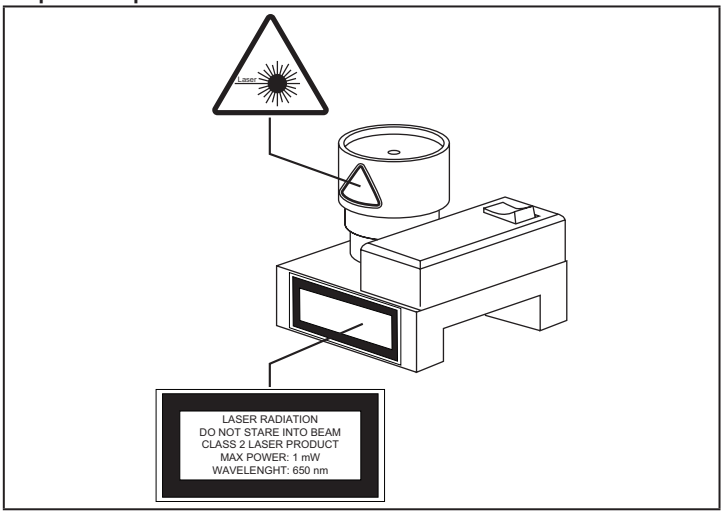

FR

3 Fonctionnement et caractéristiques

L'aide au réglage laser sert au réglage rapide et simple des barrages immatériels de sécurité / barrières de sécurité multifaisceaux type OYxxxS.


L'appareil travaille avec de la lumière laser visible qui permet une orientation de l'émetteur et du récepteur ainsi d'un miroir de renvoi, s'il est utilisé.

Ne pas utiliser l'appareil comme pointeur laser pour, par exemple, des présentations.

4 Montage


- ▶ D'abord orienter les barrages immatériels de sécurité / barrières de sécurité multifaisceaux et le miroir de renvoi, si utilisé, sans l'aide au réglage laser.
- ▶ Insérer les piles fournies dans l'appareil. → 5.2 Remplacement des piles
- ▶ Positionner l'aide au réglage laser sur l'émetteur (→ Figure 1). S'assurer de la position correcte.
- ▶ Assurez vous qu'il n'y ait personne dans la zone des faisceaux laser.
- ▶ Activer l'aide au réglage laser (→ Figure 2).
- ▶ Orienter l'émetteur, le récepteur et éventuellement le miroir de renvoi jusqu'à ce que le faisceau laser se trouve à la même position sur l'émetteur et le récepteur.
- ▶ Pour un réglage correcte répéter la procédure en haut, au milieu et en bas du barrage immatériel de sécurité / de la barrière de sécurité multifaisceaux.

Figure 1

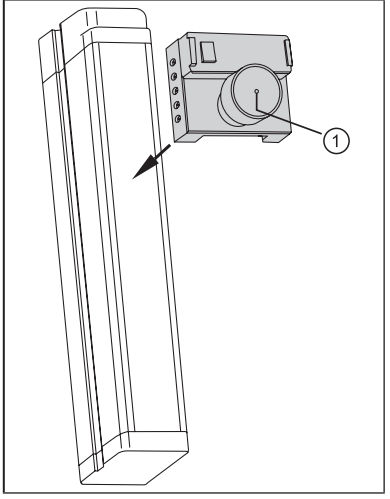

1: Sortie faisceau laser

Figure 2

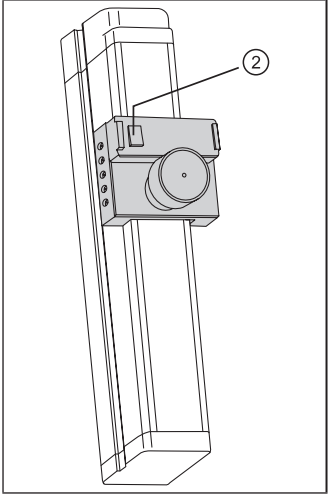

2: Bouton Activé / Desactivé


5 Maintenance, réparation et élimination

En cas de fonctionnement correct, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures relatives à la maintenance et la réparation.

L'appareil ne doit être réparé que par le fabricant.

S'assurer d'une élimination écologique de l'appareil après son usage selon les règlements nationaux en vigueur.

5.1 Remplacer les piles

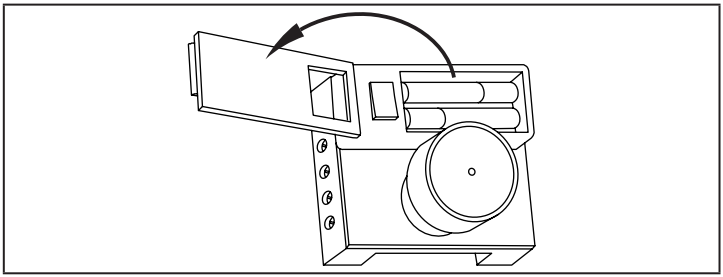

- ▶ Ouvrir le couvercle du compartiment à piles (→ Figure).
- ▶ Enlever toutes les piles vides et les remplacer par de nouvelles piles de type AAA. Ne pas utiliser des accumulateurs.
- ▶ Lors de l'insertion des piles, respecter la polarité indiquée.
- ▶ Fermer le couvercle du compartiment à piles.
- ▶ S'assurer d'une élimination écologique des piles vides
- ▶ En cas de non usage pour une longue durée, enlever les piles de l'appareil.

Données techniques et informations supplémentaires sur notre site web à www.ifm.com