
Мониторинг потока
Погружного типа без встроенной оценочной электроники
FCS-GL1/2TN-NAEX-H1141

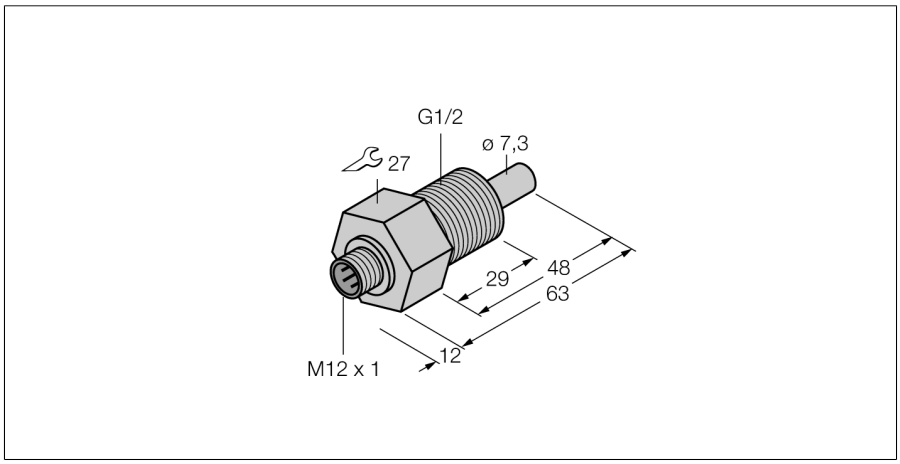

- **Искробезопасный датчик для жидких сред**
- **Калориметрический**
- **Настройка с помощью сигнального процессора Ex**
- **Статус отображается на сигнальном процессоре**
- **Датчик изготовлен из титана с металлокерамическим покрытием**
- **Искробезопасный Ex ib IIC T6, для использования в зоне 1**
- **Сменное устройство, M12 × 1**
- **4-х проводное соединение с процессором Ex0**
- **ATEX категория II 2 G, Ex зона 1**


Тип	FCS-GL1/2TN-NAEX-H1141
Идент. №	6870443

Условия монтажа	Погружной датчик
Рабочий диапазон расхода воды (см/с)	1…100 см/с
Рабочий диапазон расхода масла (см/с)	3…200 см/с
Время готовности	тип 8 с (2…18 с)
Время включения	тип 2 с (1…13 с)
Время выключения	тип 2 с (1…15 с)
Время реакции на изменение температуры	макс. 12 с
Температурный градиент	≤ 250 K/мин
Температура среды	-20…+85 °C

Маркировка устройства	Ⓔx II 2 G EEx ib IIC T6
Тип защиты	Ex ib IIC
МощностьP_i	≤ 0.69 Вт
Внутренняя индуктивность/емкость	незначительны
Допуск к работе во взрывоопасных условиях согласно сертификату соответствия	TÜV 99 ATEX 1518
Степень защиты	IP67

Конструкция	Погружение
Материал корпуса	Металл,Титан/металлокерамика (3.7035)
Материал датчика	металл, Титан/металлокерамика (3.7035)
Макс. момент затяжки гайки	100 Нм
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Устойчивость к давлению	60 бар
Подключение к процессу	G ½″ удлиненная версия

Схема подключения

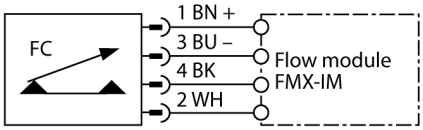

Принцип действия

Работа датчиков контроля потока погружного типа основана на термодинамическом принципе. Измерительная проба нагревается на несколько °C выше относительно среды потока. При движении жидкости вдоль пробы, теплота, сгенерированная в пробе, отводится от датчика. Результирующая температура измеряется и сравнивается с температурой среды. Состояние потока каждой среды может быть получено путем оценки разницы температур. Неизнашиваемые датчики контроля потока TURCK надежно контролируют потоки газов и жидкостей.

Edition • 2019-06-08T10:49:51+02:00

Мониторинг потока
Погружного типа без встроенной оценочной электроники
FCS-GL1/2TN-NAEX-H1141

Инструкция по эксплуатации

Использование по назначению

Это устройство соответствует директиве 2014/34/EC и пригодно для использования во взрывоопасных областях согласно EN 60079-0 и EN 60079-11.
Для видов производств, подлежащих регламентированию национальными предписаниями и директивами, необходимо придерживаться этих предписаний.

Для использования во взрывоопасных зонах в соответствии с классификацией

II 2 G (группа II, категория 2 G, электрическое оборудование для газовой атмосферы).

Маркировка (см. на приборе или в технической документации)

Ex II 2 G и EEx ib IIC T6 соотв. EN50020

Установка / Ввод в эксплуатацию

Этот прибор должен устанавливаться, подсоединяться и эксплуатироваться подготовленным и квалифицированным персоналом Квалифицированный персонал должен обладать знаниями в области классов защиты, директивных документов, касающихся эксплуатации электрического оборудования во взрывоопасных зонах.
Проверьте, соответствует ли классификация и маркировка прибора реальным условиям применения.

Этот прибор должен подсоединяться исключительно к цепям класса Exi в соответствии с EN 60079-0 и EN 60079-11. Необходимо соблюдать максимально допустимые значения электрических параметров.
После присоединения к другим цепям датчик не должен использоваться во взрывоопасных условиях Exi. Если прибор подсоединялся к электрическому оборудованию, необходима последующая проверка его искробезопасности в соответствии с требованиями EN60079-14.

Инструкции по установке и монтажу

Избегайте статического заряда на поверхности пластмассовых приборов и кабелей. Очистка поверхности допускается только с помощью слегка влажной ткани. Не производите монтаж прибора в потоке пыли и не допускайте покрытия прибора пылью.
Прибор и подключающие кабели должны быть защищены от возможных механических повреждений. Необходимо также экранирование прибора от сильных электро-магнитных полей.
Данные по конфигурации пинов и электрическая спецификация указаны на маркировке и в техническом описании.
Для того, чтобы избежать загрязнения устройства, удаляйте имеющиеся заглушки кабельных вводов только непосредственно перед включением прибора и монтажом розетки.

Ремонт и техническое обслуживание

Прибор не ремонтопригоден. Любой ремонт или изменения в конструкции прибора, произведенные не производителем, влекут за собой аннулирование допуска прибора к эксплуатации. Важнейшие данные из сертификата прибора приводятся.

Edition • 2019-06-08T10:49:51+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com