**ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ»**
454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1
Тел.: (351) 218-41-40
e-mail: zakaz@skbind.ru
www.skbind.ru

# Выключатель бесконтактный индуктивный

# ИГ90-NO-PNP

(Л63, Lкаб=5м)

# Паспорт
# ИГ90-NO-PNP ПС

2021г.

## 1 Назначение

Индуктивный выключатель (датчик) предназначен для преобразования бесконтактного воздействия металла в электрический сигнал управления исполнительным устройством.

Является элементом автоматизированных систем управления технологическими процессами. Предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к разрушению материала корпуса.

Соответствует ГОСТ IEC 60947-5-2-2012.

## 2 Принцип действия

Датчик имеет чувствительную поверхность, предназначенную для контроля наличия металлических объектов. Попадание металлического обьекта в зону чувствительной поверхности вызывает изменение коммутационного состояния датчика.

## 3 Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Типоразмер, мм | Ø6,5 |
| Способ установки | Невыносной |
| Номинальное расстояние переключения, Sn, мм | 1.5 |
| Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, 0≤Sa≤0.81Sn | 1.2 |
| Гистерезис, %, не более | 10 |
| Диапазон питающих напряжений, В | 10-30[DC] |
| Номинальное напряжение питания, В | 24[DC] |
| Пульсация питающего напряжения, %, не более | 10 |
| Падение напряжения на датчике, В, не более | 2.1 |
| Ток нагрузки, мА, не более | 250 |
| Ток потребления, мА, не более | 15 |
| Остаточный ток (ток утечки), мА, не более | 1 |
| Максимальная частота переключения, Гц | 1500 |
| Наличие комплексной защиты/ от переполюсовки | Нет/ Есть |
| Наличие индикации срабатывания/ питания | Есть |
| Способ подключения/ Тип кабеля/ Длина, м | Кабель/ ПМВ 3х0,12 мм²/ 5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | -25…+75 |
| Материал корпуса датчика/ гайки | Л63/ - |
| Масса, г., не более | - |

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики, без уведомления потребителя.

## 4 Дополнительная информация

| | |
|---|---|
| Момент затяжки крепежа, Нм, не более | - |

## 5 Комплектность поставки

| | |
|---|---|
| Паспорт (на партию) | 1 шт. |
| Датчик ИГ90-NO-PNP | 1 шт. |

## 6 Указание мер безопасности

Все подключения и переключения датчика производить при отключенном напряжении питания.

Способ защиты от поражения электрическим током датчика по ГОСТ IEC 61140-2012, соответствует классу 0.

## 7 Указания по установке и эксплуатации

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжек (п.4).
- Рабочее положение - любое.
- Подключать датчик в строгом соответствии с ПУЭ, маркировкой и схемой подключения.
- Режим работы ПВ100.
- Для исключения влияния датчиков, расстояние между ними должно быть не менее диаметра чувствительной поверхности.
- Допустимо загрязнение с конденсацией влаги на чувствительной поверхности датчика (Пункт 6.1.3.2. МЭК 60947-1 2004. Степень загрязнения 3).

## 8 Правила хранения и транспортировки

Условия хранения в складских помещениях:

- Температура..... +5...+35°С
- Влажность, не более..... 85%

Условия транспортирования:

- Температура..... -50...+50°С
- Влажность, не более..... 98% (при 35°С)

## 9 Сведения об утилизации

Выключатель не содержит материалов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека и не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая выключатель.

## 10 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. Предприятие-изготовитель в течении гарантийного срока производит замену вышедшего из строя датчика бесплатно, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

## 11 Сведения о сертификации

Датчик сертификации не подлежит.

## 12 Свидетельство о приемке

Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ м.п.

Партия _____

Количество _____

Габаритный чертеж


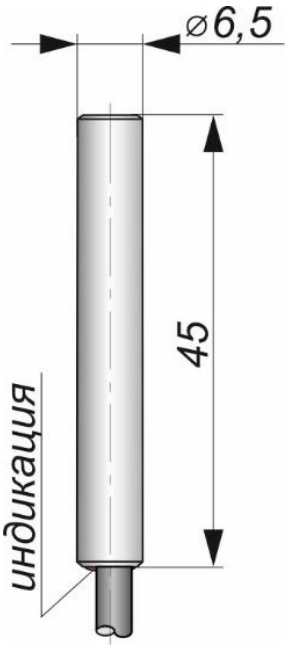



Схема соединения

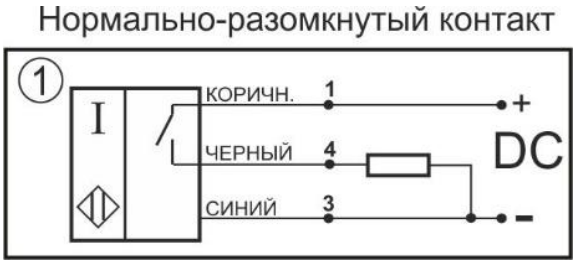


Дополнительные сведения: _____

_____

_____

Согласовано:

| Должность | Фамилия/Подпись | Дата |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |

ИГ90-NO-PNP (Л63, Lкаб=5м)